


Instrukcja montażu i obsługi

Sauna na podczerwień:
J11150

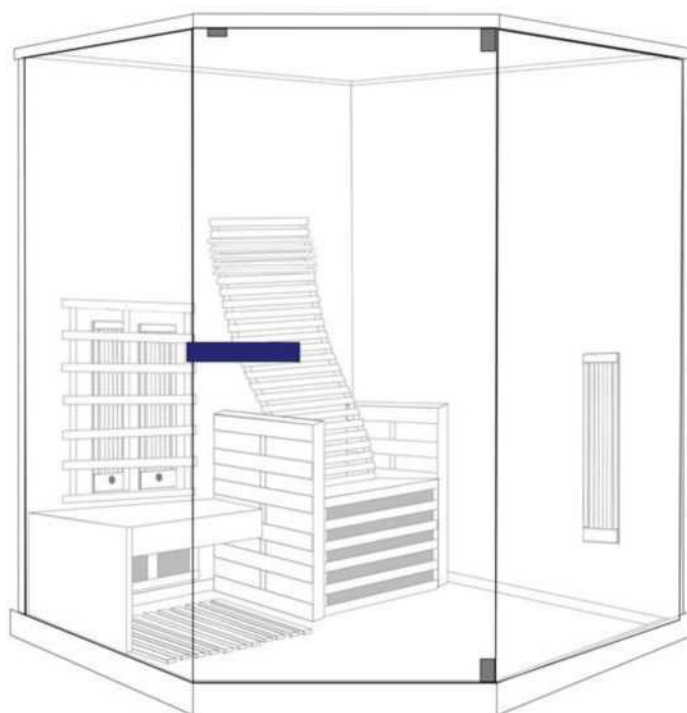

WSTĘP

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy i dziękujemy za zakup naszej kabiny na podczerwień.

Jesteśmy pewni, że w nadchodzących latach nadal będą Państwo korzystać z wielu zalet kabiny na podczerwień. Przed pierwszym użyciem kabiny na podczerwień prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji, aby móc ją okresowo przeglądać i korzystać z niej w przyszłości.

Informacje techniczne, ilustracje i wymiary zawarte w niniejszej instrukcji nie są wiążące.

Na tej podstawie można wysuwać roszczenia.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania udoskonaleń bez zmiany niniejszej instrukcji.

Od tysięcy lat ciepło jest stosowane w celu poprawy samopoczucia i łagodzenia problemów układu mięśniowo-szkieletowego.


Odkryj relaksujący i regenerujący wpływ przyjemnego ciepła na ciało, umysł i duszę. Przyjemne ciepło promieni podczerwonych pobudza krążenie krwi i przyspiesza metabolizm, rozluźnia napięcie mięśni, a ostatecznie wzmacnia się cały układ odpornościowy.

•• OGÓLNE DANE TECHNICZNE

1. Funkcje kontrolowane przez mikroprocesor
2. Temperatura regulowana od 30°C do 65°C
3. Regulowany czas przebywania w zakresie od 1 do 99 minut
4. Cyfrowy czujnik temperatury
5. Miękki przycisk dotykowy
6. Długotrwały promiennik podczerwieni

••• Informacje o opakowaniu i poszczególnych panelach.

**PROSZĘ SPRAWDZIĆ CZY OPAKOWANIA MAJĄ TEN SAM NUMER „No.“.
NA PRZYKŁAD: „NR. 001 1 of 3“ PASUJE Z „NR. 001 2 of 3“ PASUJE Z „NR. 001 3 of 3“ NA OPAKOWANIU TEKTUROWYM. WTEDY MOŻESZ ZŁOŻYĆ ZESTAW.**

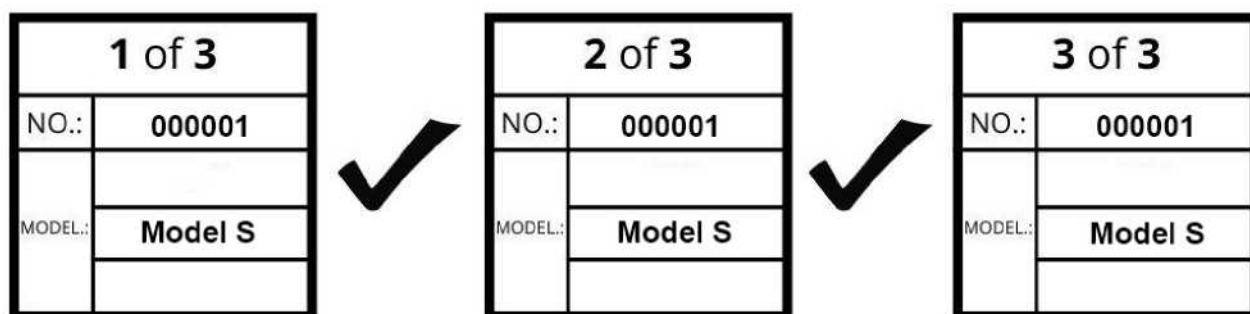

UWAGA: Prosimy nie mieszać opakowań (nie mieszać części pochodzących z różnych numerów opakowań).

Poniżej znajdziesz zdjęcia poszczególnych paneli dla modelu dwuosobowego. Inne modele mogą się różnić.

Panel przedni



Płyta bazowa



Dach



Panel tylny



Panel boczny

lewy



prawy



Panel ławkowy



Panel ogrzewania
ławkowego



1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1.1 OSTRZEŻENIE

- (1) Sauna musi być zainstalowana w pomieszczeniu zamkniętym, w suchym miejscu.
- (2) Pieców do sauny nie wolno polewać wodą.
- (3) Nie należy kąpać się w saunie ani polewać jej wodą.
- (4) Nie przykrywać piecy i promienników ręcznikami ani ubraniami, aby uniknąć przegrzania i pożaru.
- (5) Nie dotykaj piecy i promienników w trakcie i krótko po użyciu, istnieje ryzyko poparzenia gorącymi częściami.
- (6) Instalację i naprawę powinien wykonywać wykwalifikowany elektryk.
- (7) Saunę należy wyłączyć na 30 minut po 2 godzinach użytkowania i zrobić sobie przerwę.


1.2 UWAGA

- (1) Przed skorzystaniem z kabiny na podczerwień należy skonsultować się z lekarzem, jeśli cierpisz na chorobę lub masz inne problemy zdrowotne, zwłaszcza choroby serca lub zaburzenia krążenia, lub jeśli przyjmujesz leki.
- (2) Kobietom w ciąży i małym dzieciom zabrania się wstępu do sauny.
- (3) Dzieci w wieku 6 lat i starsze mogą korzystać z sauny wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- (4) Jeśli podczas korzystania z kabiny na podczerwień poczujesz się źle, natychmiast przerwij korzystanie z niej i skontaktuj się z lekarzem.

2. DANE TECHNICZNE

Model	J11150	
Materiał	Jodła kanadyjska (hemlock)	
Długość	1500 mm	
Szerokość	1500 mm	
Wysokość	1950 mm	
Zasilanie	230V, 50HZ	
Ogrzewanie	Ogólna moc	2550W
	Ogrzewanie pełnospektralne	2 x 400W 1 x 500W
	Promienniki węglowe	1 x 330W 2 x 280W 1 x 125W 3 x 80W

3. LISTA CZĘŚCI

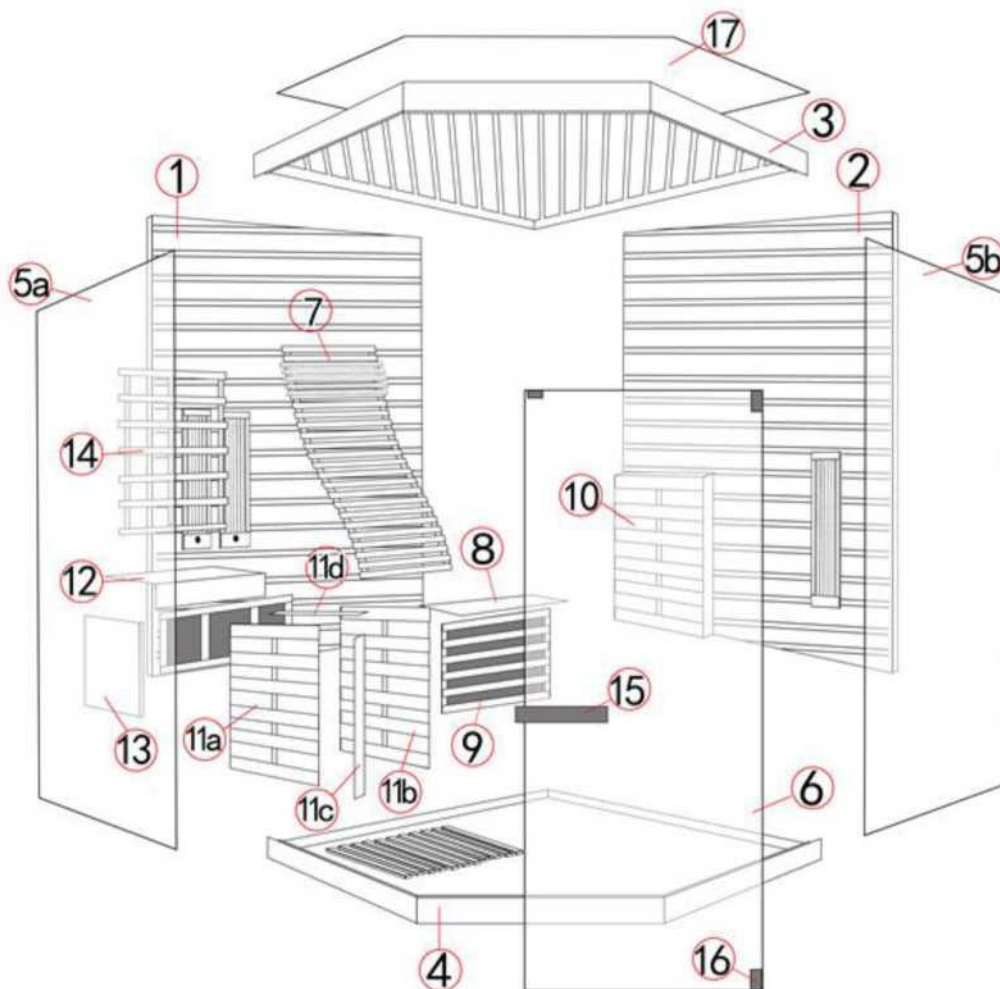

No.	NAZWA	ILOŚĆ
1	Lewa tylna ściana	1
2	Prawa tylna ściana	1
3	Panel sufitowy	1
4	Płyta bazowa	1
5	Duże przeszklenia	2
6	Szklane drzwi	1
7	Oparcie + zagłówek	1
8	Ławka	1
9	Płyta wspierająca ławkę	1
10	Prawy podłokietnik	1
11a	Lewy panel środkowego podłokietnika	1
11b	Prawy panel środkowego podłokietnika	1
11c	Przednia część podłokietnika	1
11d	Górna płyta środkowego podłokietnika	1
12	Lewy brzeg	1
13	Lewa płyta podporowa	1
14	Oparcie lewe	1


15	Klamka drzwi	1
16	Zawias	2
17	Pokrycie dachu	1
18	Uszczelka	1
19	Wkręt dekoracyjny	12
20	Wkręt M3,5*40	30

4. INSTRUKCJA MONTAŻU

4.1 MIEJSCE INSTALACJI


- (1) Płaska i solidna podłoga wewnątrz,
- (2) Suche i odporne na wilgoć,
- (3) Zasilanie 230 V z przewodem uziemiającym.


4.2 ETAPY MONTAŻU




(1) Połóż płytę bazową na podłodze.

(2) Umieść lewy tylny panel na płycie bazowej e.


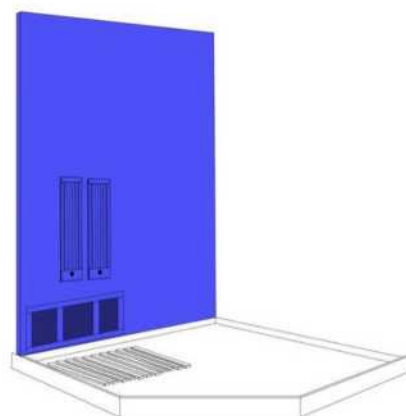


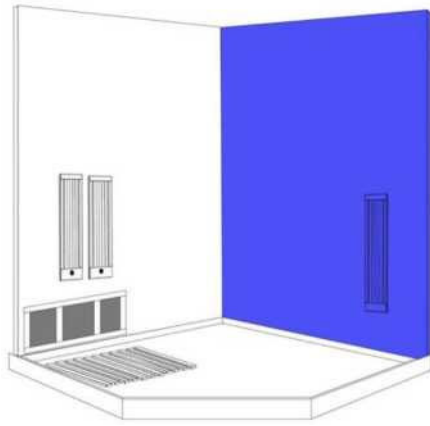

(3) Umieść prawy tylny panel na płycie bazowej i prawidłowo połącz tylne panele za pomocą zewnętrznych klamer..

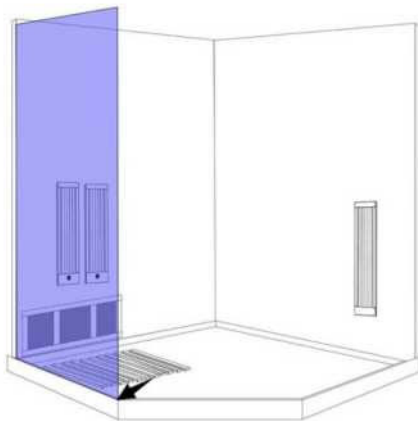


(4) Przymocuj lewą dużą szybę do płyty podstawy za pomocą zestawu śrub ozdobnych. Upewnij się, że szyba znajduje się blisko przedniego narożnika, aby uniknąć szczelin!!!

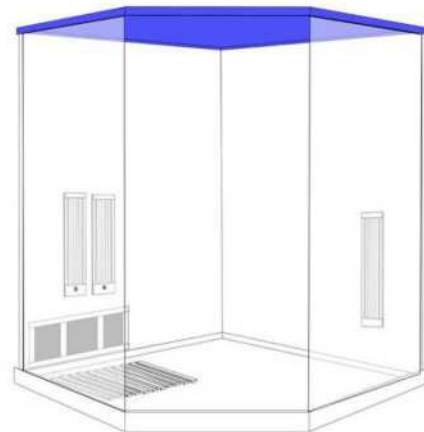
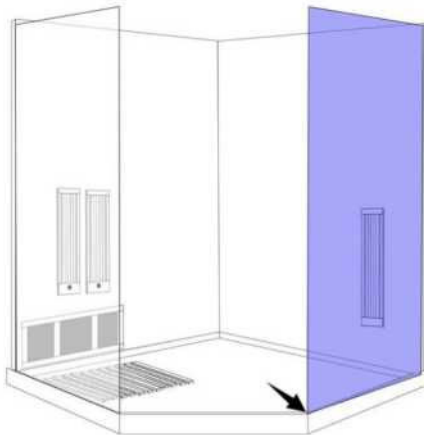


(5) Zamontuj prawą dużą szybę do płyty bazowej za pomocą zestawu ozdobnych śrub


(6) Umieść panel sufitowy na zamontowanych panelach i przykręć duże szyby do panelu sufitowego za pomocą dekoracyjnych zestawów śrub

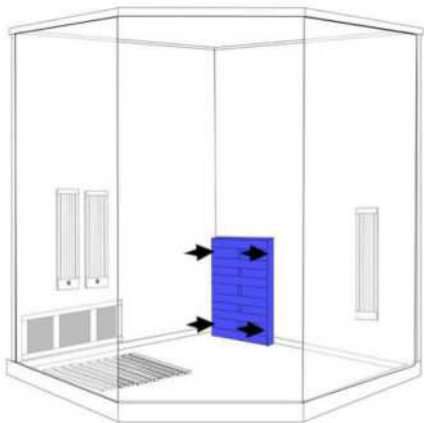


(7) Podłącz wtyczkę promiennika węglowego, przykręć prawy podłokietnik do prawej tylnej ściany.

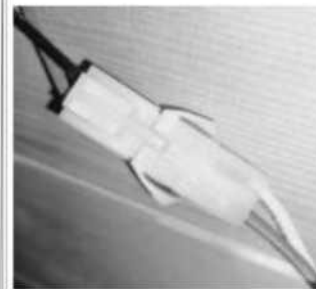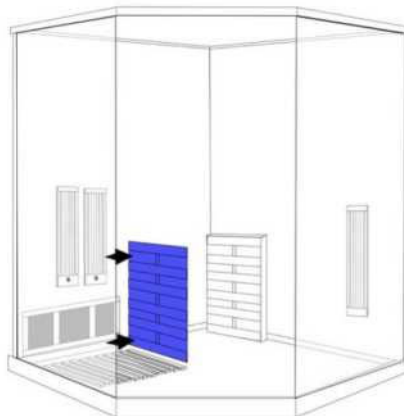


(8) Przykręć lewą płytę środkowego podłokietnika obok listwy na lewej tylnej ścianie i włóż wtyczki promiennika węglowego

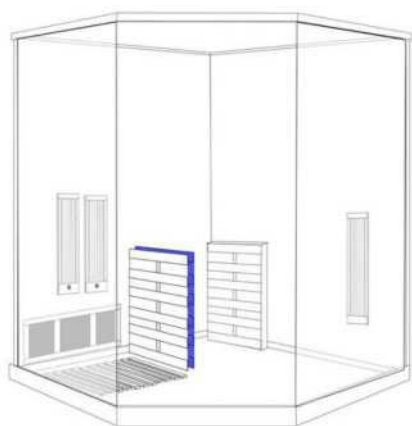


(9) Przykręć prawą płytę środkowego podłokietnika obok listwy na lewej tylnej ścianie i włóż zaślepki promiennika węglowego.

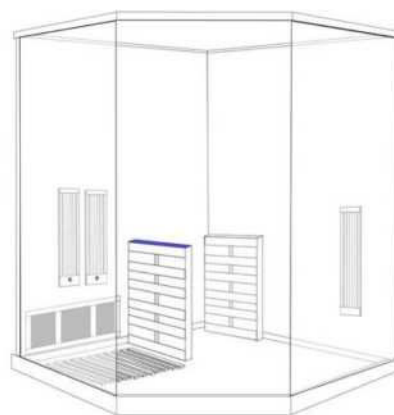


(10) Umieść górną płytę środkowego podłokietnika na zamontowanych płytach środkowego podłokietnika..

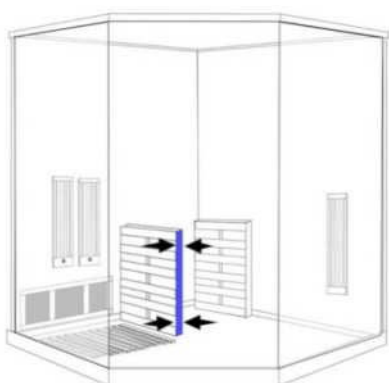


(11) Nałóż przednią płytę środkowego podłokietnika na zamontowane płyty podłokietnika i dobrze je połącz, a następnie przykręć lewą/prawą płytę podłokietnika do przedniej płyty środkowego podłokietnika za pomocą śrub M3,5*40.

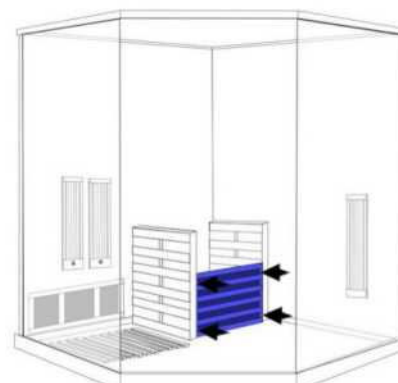


(12) Umieść płytę podporową pomiędzy podłokietnikami, przykręć ją do listwy i podłącz wtyczkę grzewczą płyty podporowej.

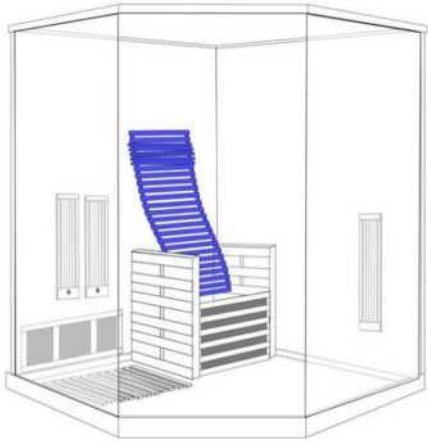


(13) Połóż oparcie i zagłówek na listwach podłokietnika i podłącz wtyczkę podgrzewania podłokietnika i podłącz wtyczkę podgrzewania oparcia.

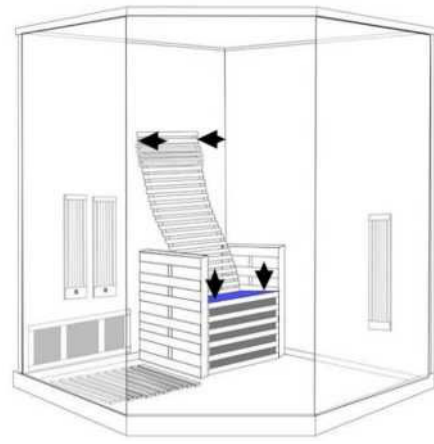


(14) Ustaw ławkę i podłącz wtyczkę podgrzewania siedziska. Połącz ławkę z oparciem i zamocuj je śrubami M3.5*40.

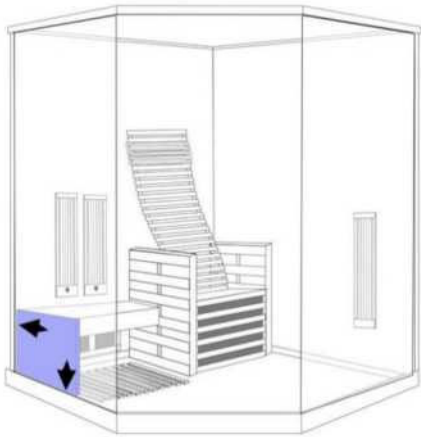


(15) Przykręć lewą płytę nośną do podłogi i lewego tylnego panelu za pomocą śrub M3,5*40.

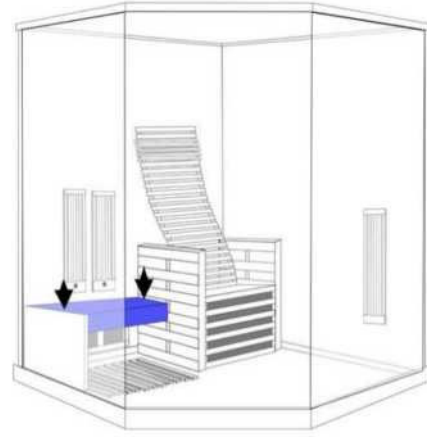


(16) Przykręć lewą ławkę do listew

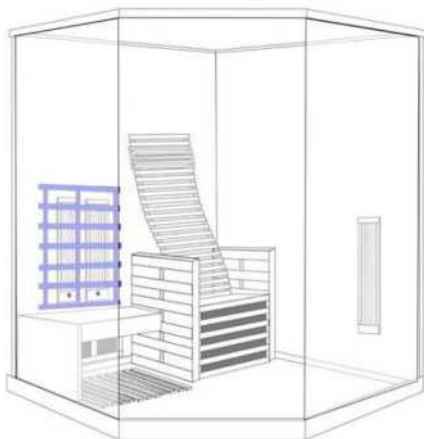

(17) Zamontuj lewe oparcie. Śruby M3.5*40 na lewym tylnym panelu.

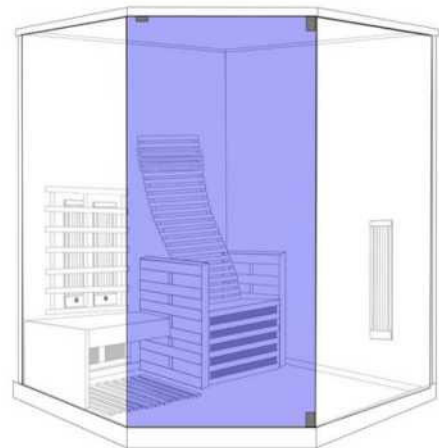


(18) Przykręć zawiasy do wstępnie przygotowanych otworów na śruby w płycie sufitowej i podłodze, a następnie zamontuj drzwi szklane do zainstalowanych zawiasów.

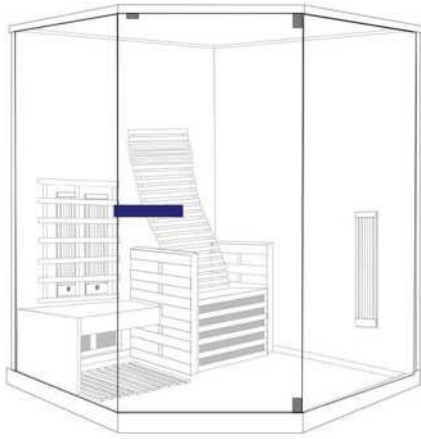


(19) Zamontuj klamkę drzwi

4.3 POŁĄCZENIA KABLOWE


Wszystkie przewody znajdują się na panelu sufitowym:

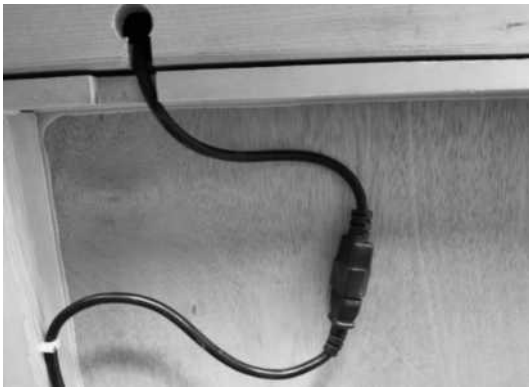


(1) Połącz złącze przewodów grzewczych i upewnij się, że przewody nie są uwięzione pomiędzy panelami sufitowymi i innymi panelami..

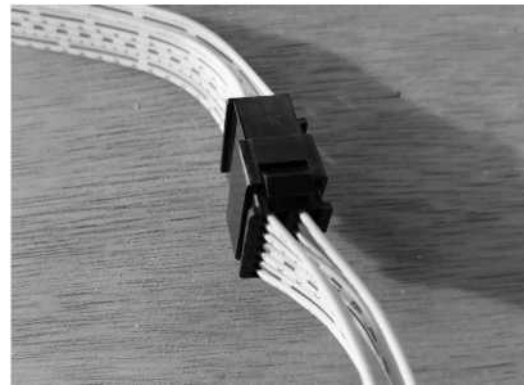

(2) Połącz złącze kabla sterującego.

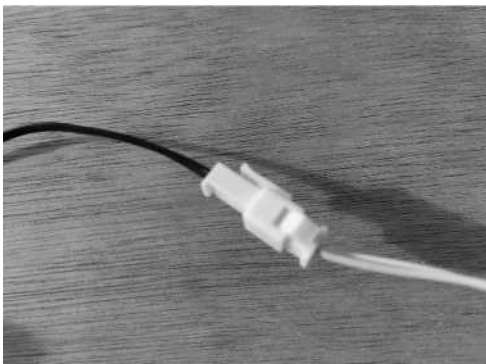


(3) Połącz złącze czujnika temperatury.

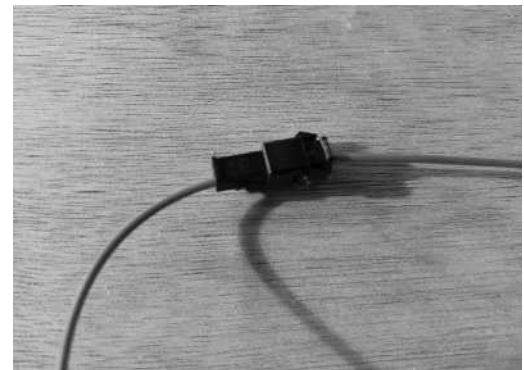


(4) Włóż wtyczkę kabla antenowego

4.4 ZAMONTUJ OSŁONĘ PRZECIWPYŁOWĄ

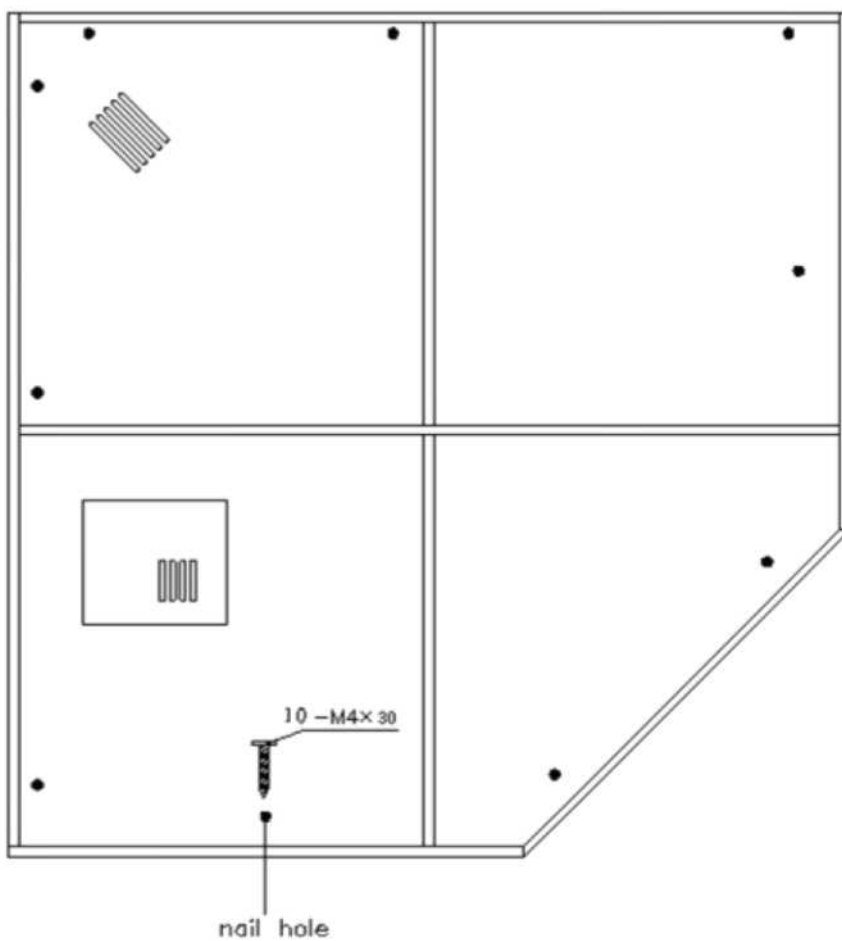


Przymocuj osłonę przeciwpylową do dachu za pomocą wkrętów

5. INSTRUKCJA OBSŁUGI

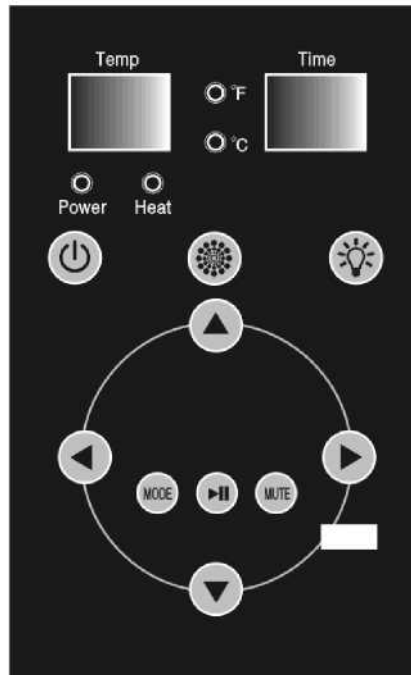

5.1 DWA EKRANY WYŚWIETLAJĄCE:

- (1) Ekran lewy: Temperatura w czasie rzeczywistym
- (2) Ekran prawy: Pozostały czas seansu

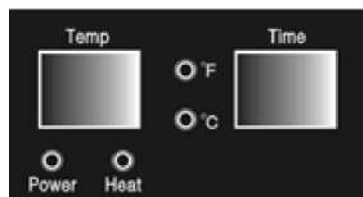


5.2 CZTERY WSKAŹNIKI LED:

- (1) Wskaźnik zasilania: Włączony
- (2) Wskaźnik ciepła: ogrzewanie sauny
- (3) Wskaźnik F: stopnie Fahrenheita
- (4) Wskaźnik C: stopnie Celsjusza

5.3 PRZYCISKI FUNKCYJNE:

- (1) **WŁĄCZNIK**  : włączanie/wyłączanie sauny,





- (2) **OŚWIETLENIE**  : oświetlenie wewnętrzne/zewnętrzne:

- Naciśnij, aby włączyć światło wewnętrzne.
- Następnie naciśnij, aby wyłączyć światło wewnętrzne i włączyć światło zewnętrzne.
- Następnie naciśnij, aby włączyć oświetlenie wewnętrzne/zewnętrzne.
- Następnie naciśnij, aby wyłączyć oświetlenie wewnętrzne/zewnętrzne.





(3) **KOLOROTERAPIA**  :

- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć światło kolorowe.
- Gdy światło kolorowe jest włączone, naciśnij przycisk „Światło kolorowe” na 2 sekundy. Na ekranie wyświetlacza temperatury pojawi się „LX” (X dla cyfr 1-9).
- Następnie naciśnij klawisz ponownie, aby zmienić kolor i status światła.

(4) **TEMPERATURA**  oraz  ::

- Naciśnij klawisz  lub  aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę o 1 stopień. Przytrzymaj klawisz, aby dokonać szybkiej regulacji.
- Naciśnij jednocześnie klawisz  oraz  aby zmienić ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza.

(5) **CZAS**  oraz  :

- Naciśnij klawisz  lub  aby zwiększyć lub zmniejszyć czas o 1 minutę. Przytrzymaj klawisz, aby dokonać szybkiej regulacji..
- W trybie MODE (MULTIMEDIÓW) naciśnij przyciski  oraz  aby dostosować głośność.

(6) **TRYB MODE (MULTIMEDIÓW)**  :

Naciśnij, aby wybrać tryb radia, Bluetooth i USB.

Nazwa urządzenia Bluetooth to BT301

(7) **ODTWÓRZ/PAUZA**  ::

- W trybie radia: Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby automatycznie wyszukać i zapisać stacje radiowe.
- Po zakończeniu wyszukiwania naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego kanału.
- W trybie Bluetooth/USB: Naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego utworu.

(8) **WYCISZENIE**  :

- W trybie FM: Naciśnij ten przycisk, aby wyciszyć.
- W trybie Bluetooth i USB: Naciśnij, aby wstrzymać.

6. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PS: Przed wykonaniem tej czynności upewnij się, że wyłączyłeś zasilanie.


Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

1. Panel sterowania nie działa

Podłącz ponownie kable panelu sterowania

2. Kontrolka zasilania nie świeci się

Ponownie naciśnij zabezpieczenie nadprądowe w następujący sposób:

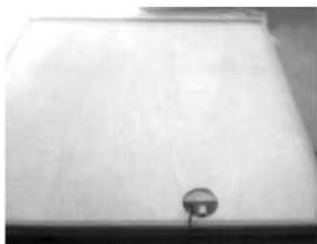

3. Nie działa lampka

- Sprawdź przewód do oświetlenia i podłącz go ponownie.

- Aby zmienić źródło światła, należy pociągnąć oprawkę i odłączyć przewód.

Wymień źródło światła na nowe i podłącz przewód.

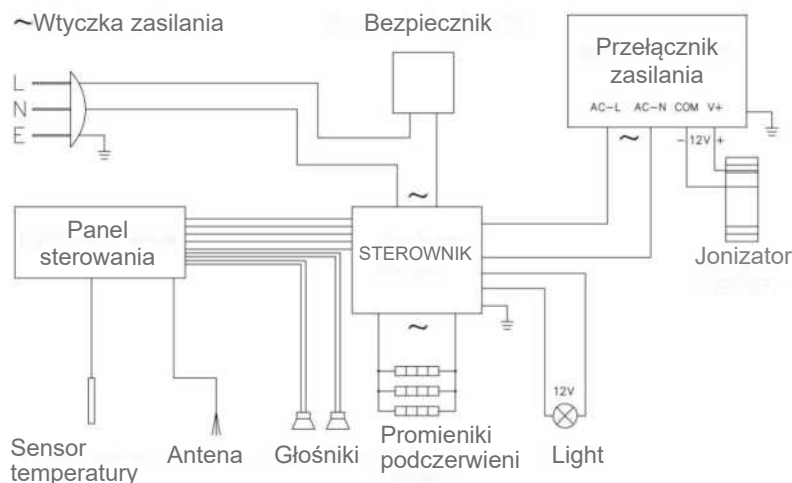


Diagram podłączeń

4. Promienniki nie działają

	Problem	Objaśnienie	Rozwiązanie
1	Część promienników grzewczego się nagrzewa.	Uszkodzone promienniki	Wymień promienniki na nowe.
		Wtyczka promiennika nie jest prawidłowo podłączona lub jest uszkodzona.	Połącz złącze mocno.
2	Cała sauna nie nagrzewa się.	Złącze kabla panelu sterowania jest luźne.	Podłącz ponownie złącza panelu sterowania prawidłowo.
		Panel sterowania jest uszkodzony.	Wymień panel sterowania na nowy.
		Sterownik jest uszkodzony.	Wymień sterownik na nowy.
3	Ogrzewanie ławki nie grzeje.	Przewód grzejnika ławkowego nie jest mocno podłączony do gniazda z tyłu	Popraw podłączenie.

7. KONSERWACJA

1. Czyszczenie

- (1) Wyczyść kabinę wilgotną bawełnianą ściereczką i osusz ją czystym i suchym ręcznikiem.
- (2) Wyczyść szybę środkiem do czyszczenia okien i miękką ściereczką.
- (3) Nie wylewaj wody na panel sterowania i nie czyść go wilgotną szmatką.
- (4) Do czyszczenia kabiny nie należy używać chemicznych środków czyszczących.
- (5) Dokręcaj śruby ławki co trzy miesiące, aby zapobiec ich poluzowaniu lub spadnięciu.

2. Transport i przechowywanie

1. Unikaj deszczu, śniegu i kolizji podczas transportu.
2. Nie przechowuj pudełek w wilgotnym miejscu.