

SANOTECHNIK[®]
INTERNATIONAL



SAN  **SPA**
by SANOTECHNIK

SPA08, SPA09, SPA10, SPA11, SPA12, SPA13, SPA14, SPA15

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNEGO BASENU SPA/PL

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BASENU ZEWNĘTRZNEGO

**SPA08, SPA09,
SPA10, SPA11,
SPA12, SPA13,
SPA14, SPA15**

PL

SPIS TREŚCI

1. OSTRZEŻENIA.....	3
A. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	3
B. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI - POMPA.....	3
C. UZIEMIENIE.....	3
D. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM.....	4
2. INSTRUKCJA INSTALACJI I MONTAŻU.....	4
A. WYBÓR/PRZYGOTOWANIE MIEJSCA.....	4
B. OCHRONA PRZED WIATREM.....	4
C. ODPOWIEDNIE MIEJSCE DO MONTAŻU.....	4
D. TRANSPORT.....	4
E. ZASILANIE SIECIOWE.....	4
F. POKRYWA.....	6
3. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA.....	6
A. NAPEŁNIANIE BASENU ZEWNĘTRZNEGO.....	6
B. WSTĘPNE URUCHOMIENIE. TRYB AKTYWNY / PASYWNY.....	7
C. USTAWIENIE CZASU.....	8
D. FILTRACJA I CZYSZCZENIE.....	8
E. OGRZEWANIE / OGRZEWANIE WSTĘPNE.....	9
F. OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM.....	9
G. RADIO / CD / AUX.....	9
H. OŚWIETLENIE.....	10
I. BLUETOOTH.....	10
4. DYSZE DO MASAŻU I POMPA.....	11
5. UZDATNIANIE WODY.....	12
6. SPUSZCZANIE WODY.....	12
7. CZYSZCZENIE.....	13
A. CZYSZCZENIE RAMY.....	13
B. CZYSZCZENIE POKRYWY.....	13
C. CZYSZCZENIE DNA BASENU ZEWNĘTRZNEGO.....	13
8. BŁĘDY.....	13

1. OSTRZEŻENIA

Przed montażem basenu masującego należy zapoznać się z instrukcją montażu, zwrócić szczególną uwagę na:

A. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Najpierw wyjaśnij dzieciom zasady obsługi. Zanim to zrobisz, nie pozwalaj im korzystać z basenu do masażu. Nawet później dzieci nie powinny korzystać z basenu bez nadzoru osoby dorosłej. Jeśli zamówiłeś również pokrywę, pamiętaj, że obszar ten jest wielokrotnie wykorzystywany przez dzieci jako plac zabaw; osłona nie jest do tego przeznaczona, ponieważ może pęknąć. Jeśli nie korzystasz z basenu masującego, zawsze przykryj go i odpowiednio zamocuj pokrywę.
- Temperatura wody w basenie masującym nie może przekraczać 40°C. Najbardziej odpowiednia temperatura dla zdrowej osoby dorosłej wynosi od 38°C do 40°C. Ta temperatura nie jest odpowiednia dla małych dzieci! Stosowanie przy niższych temperaturach wody (dla dzieci) zalecane jest jedynie w krótszych odstępach czasu – max. 10 minut. Kobietom w ciąży w pierwszych miesiącach ciąży nie zaleca się korzystania z basenu masującego. Jeśli nadal z niego korzystają, to maksymalna zalecana temperatura to 38°C.
- Przed skorzystaniem z basenu należy sprawdzić temperaturę wody za pomocą termometru, gdyż temperatura wyświetlana na sterowniku może odbiegać od temperatury rzeczywistej. Spożywanie alkoholu, narkotyków lub mocnych leków może spowodować utratę przytomności i w konsekwencji utonięcie!
- Jeśli masz nadwagę, problemy z sercem lub układem krążenia lub jesteś cukrzykiem, przed skorzystaniem z basenu masującego skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli bierzesz jakieś leki; w połączeniu z gorączką może powodować to zwiększoną senność i w konsekwencji utonięcie. W takim przypadku również przed skorzystaniem z basenu skonsultuj się z lekarzem.
- Naciski tętnicze pojawiają się, gdy organizm zostaje nagrzany do temperatury wyższej niż 38°C. Konsekwencje: senność, zawroty głowy, zawroty głowy, utrata przytomności. Unikaj przegrzania organizmu.
- Upewnij się, że basen masujący jest prawidłowo podłączony i uziemiony, a kabel przyłączeniowy jest zabezpieczony.
- Przed wejściem sprawdź temperaturę wody, również ręcznie, aby upewnić się, że jest ona odpowiednia.
- Mokre powierzchnie są śliskie, dlatego należy unikać chodzenia wzdłuż krawędzi basenu masującego.

B. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI - POMPA

Nie zmieniaj położenia rury ssawnej, gdyż jest ono dostosowane do prawidłowego przepływu wody i pracy pompy wodnej. W przypadku wymiany pompy należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono basen masujący.

C. UZIEMIENIE

Należy zastosować odpowiednie uziemienie/kompensację potencjału.

D. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

Basen masujący powinien znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od wszelkich żelaznych przedmiotów, aby uniknąć wyładowań elektrostatycznych. Jeśli nie jest to możliwe, takie obiekty należy również uziemić!

2. INSTRUKCJA INSTALACJI I MONTAŻU

A. WYBÓR/PRZYGOTOWANIE MIEJSCA

Umieść basen masujący na idealnie równej powierzchni. W bezpośrednim sąsiedztwie powinna istnieć możliwość podłączenia prądu i wody oraz odprowadzania wody. Jeśli to możliwe, umieść go tak, aby był dostępny ze wszystkich czterech stron.

B. OCHRONA PRZED WIATREM

Umieść basen do masażu na podwórku, w miejscu osłoniętym od wiatru!

C. ODPOWIEDNIE MIEJSCE DO MONTAŻU

Przed montażem basenu sprawdź, czy istnieją lokalne przepisy dotyczące ustawiania basenów.

D. TRANSPORT

Drzwi, schody lub przejścia mogą utrudniać ustawienie basenu masującego w wybranym miejscu, dlatego należy upewnić się, że droga, którą transportujesz basen jest bez przeszkód i wystarczająco szeroka.

E. ZASILANIE SIECIOWE

Zalecamy zatrudnienie elektryka w celu podłączenia do sieci elektrycznej (podłączenie do sieci domowej, a także podłączenie elektroniki do samego basenu masującego).

- Basenu masującego nie wolno podłączać do sieci domowej za pomocą zwykłego gniazdka, z wyjątkiem SPA 8 i 9, ale za pomocą stabilnej linii elektrycznej, gdyż musi być on podłączony na stałe do prądu – w ten sposób można zapobiec jego zamarznięciu. Niezastosowanie się do instrukcji montażu i podłączenia może spowodować uszkodzenie basenu masującego i w związku z tym utratę gwarancji.
- Podczas podłączania należy przestrzegać lokalnych przepisów.
- Na pokrywie skrzynki sterującej znajduje się schemat (patrz ilustracja).
- Podłączenie przewodu zasilającego musi zostać prawidłowo zwymiarowane i wykonane przez lokalnego elektryka!
- Aby połączenie było prawidłowe, należy skorzystać z przewidzianych połączeń wewnątrz skrzynki sterującej (patrz strona 6).
- Całe okablowanie, łącznie z elektrycznym, jest wstępnie zmontowane. Nie wierz dodatkowych otworów ani nie wykonuj żadnych innych operacji w skrzynce sterującej. Jeżeli skrzynka sterownicza jest uszkodzona, gwarancja traci ważność.

Demontaż zabezpieczenia

Najpierw usuń oba paski; w lewo i w prawo (Zdjęcie 1 i 2). Sięgnij do otworów i wyciągnij panel. Następnie delikatnie naciśnij, aby zdjąć panel (Zdjęcie 3). Uważaj na kable głośnikowe i oświetlenia (jeśli należą do Twojego modelu), aby uniknąć wyrwania ich z obudowy.



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3




Zdjęcie 4

Podłączenie elektryczne basenu masującego


Otwórz pokrywę z boku ekranu. Pod pokrywą znajduje się złącze. Następnie odkręć śruby ze skrzynki sterującej (Zdjęcie 4). Usuń przezroczystą osłonę ze złączy (Zdjęcie 6).



Zdjęcie 5

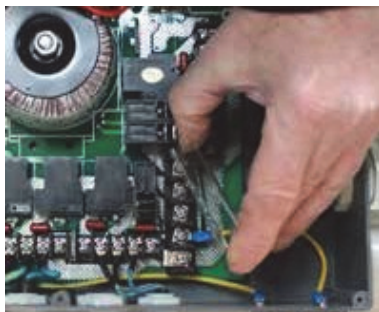

Zdjęcie 6

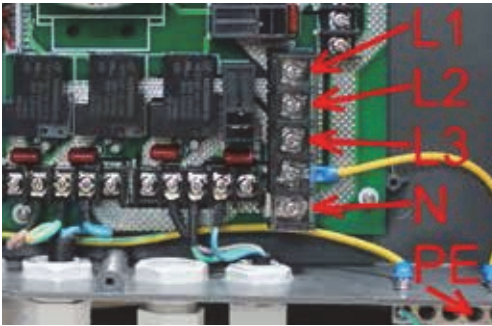

Rysunek
7

F. POKRYWA

Jeśli kupiłeś również przykrycie na basen do masażu, należy je zawsze przykryć, ponieważ pozwala to zaoszczędzić dużo energii elektrycznej. Jeśli masz dzieci, zalecamy stosowanie zabezpieczenia numerycznego, którego kombinacja jest wstępnie ustawiona na 0-0. Aby otworzyć pokrowiec należy jednocześnie nacisnąć oba zaciski i wyciągnąć pasek z zamka. Aby zmienić kombinację numeryczną zamka należy go najpierw odblokować i otworzyć, a następnie użyć np. zacisku biurowego i wcisnąć klawisz RESET. Przytrzymaj klawisz, aż wybierzesz nową kombinację. Powtórz to samo po drugiej stronie.

Uwaga! Nigdy nie kładź się, nie stój ani nie siadaj na pokrywie!

3. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

A. NAPEŁNIANIE BASENU ZEWNĘTRZNEGO

Zanim zaczniesz napełniać basen, przetrzyj go wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości z instalacji. Rozpocznij napełnianie wody i obserwuj, czy nie wycieka w którymkolwiek miejscu; Może się to zdarzyć na skutek wibracji powstających podczas transportu.

Wlej wodę do poziomu minimum (zdjęcie poniżej, znajdują się one po lewej stronie). Jeśli nalejesz mniej wody, aktywuje się zabezpieczenie przed pracą na sucho. W tym przypadku żadna pompa nie działa, ani nie grzeje. Po prawej stronie zdjęcia widać do jakiego poziomu można napełnić wodę (odprowadzić), aby nie przelała się.



W skrzynce sterowniczej znajdują się 4 złącza oraz złącze uziemiające umieszczone na dole (Rysunek 7). Podłącz przewód elektryczny do szafki przez otwór 20, który jest wywiercony w celu ochrony dna basenu (Rysunek 3). Możliwość podłączenia do sieci 220V/230V lub 380V/400V.

Należy pamiętać, że z basenu do masażu można korzystać wyłącznie przy zamontowanym wyłączniku ochronnym RCD (FID)!!! Wyłącznik RCD (FID) powinien znajdować się w skrzynce bezpieczników.

Po zakończeniu napełniania należy sprawdzić parametry wody, wartość pH (7,0-7,4) i zawartość chloru (0,6-1,0 mg/m³). Nieprawidłowe parametry mogą powodować złą jakość wody, podrażnienie oczu, podrażnienie skóry, utlenienie części i powstawanie kamienia.

Opis przycisków












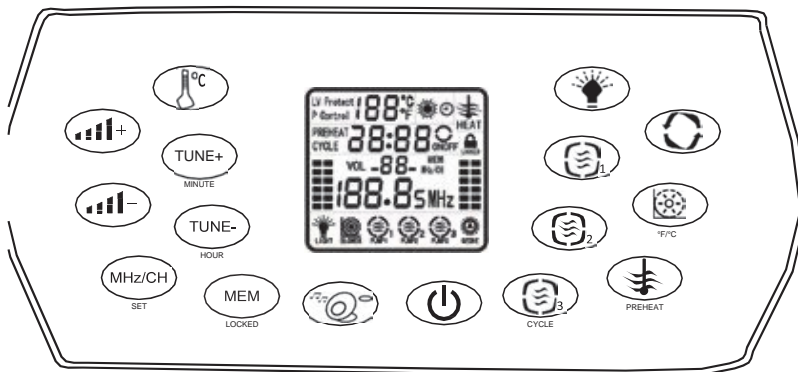









Fig. 1: Sketch map of big massage bathtub

	Wyszukiwanie w górę częstotliwości / minuty		WŁ./WYŁ. systemu i zatwierdź
	Wyszukiwanie w dół częstotliwości / godz		WŁ./WYŁ. wejścia radia i CD
	Zwiększ głośność dźwięku		WŁ./WYŁ. dmuchawy i zmiana trybu temperatury
	Zmniejsz głośność dźwięku		Światło od dołu WŁ./WYŁ
	Wyszukiwanie radia/zmiana cyrkulacji lub ustawienie podgrzewania wstępnego		Pompa wody 1 WŁ./WYŁ
	Pamięć radia/blokada klawiszy		Pompa wody 2 WŁ./WYŁ
	Cyrkulacja ON/OFF		Ustawianie cyrkulacji Pompa wody 3 WŁ./WYŁ
	Ustawienie wstępnego podgrzewania i włączenie/wyłączenie grzałki		Ustawienie temperatury
Uwaga: Funkcje przycisków z niebieskimi częściami działają wyłącznie w trybie oczekiwania			

B. WSTĘPNE URUCHOMIENIE. TRYB AKTYWNY / PASYWNY



Po podłączeniu wanny do prądu panel sterowania podświetla się, a na wyświetlaczu LCD pojawia się godzina i aktualna temperatura. Wyświetli się „E1”, jeśli czujnik ma przerwę/zwarcie. Jeśli na dole wyświetlacza pojawi się „---”, „Tryb pasywny” Zarówno podgrzewanie wstępne, jak i cyrkulacja/czyszczenie są wyłączone. Teraz naciśnij przycisk , a jacuzzi przejdzie w „Tryb aktywny”. Naciśnij ponownie przycisk , a spa powróci do „Trybu pasywnego”.









Tryb aktywny






Tryb pasywny






Jeżeli naciśniesz klawisz  lub przez dłuższy czas nie naciśniesz żadnego klawisza, włączy się blokada klawiszy. Naciśnij dwukrotnie , aby ponownie dezaktywować tę funkcję.

C. USTAWIANIE CZASU


W stanie „Trybu Oczekiwania” oraz podgrzewacz wstępny i czyszczenie cyrkulacyjne są wyłączone, naciśnięcie przycisku  lub  może rozpocząć ustawianie czasu. Znak „:” nie miga, ale migają minuty i godziny. Każde naciśnięcie  spowoduje dodanie 1 godziny, godziny mogą być dodawane w sposób ciągły po naciśnięciu przycisku  bez zatrzymania. Zakres regulacji godziny wynosi 0–23. W stanie ustawiania czasu, po każdym naciśnięciu  doda 1 minutę, a minuty mogą być dodawane w sposób ciągły po naciśnięciu przycisku  bez zatrzymania. Zakres regulacji minut wynosi: 0–59. System automatycznie opuści tryb ustawiania czasu po 6 sekundach bez naciśnięcia przycisku.


D. FILTRACJA I CZYSZCZENIE

Masz możliwość ustawienia filtrowania w basenie raz dziennie, ale może też być włączone przez cały czas. Aby ustawić dzienny czas filtrowania, naciśnij  w „trybie pasywnym”, a następnie naciśnij  lub , aby ustawić czas rozpoczęcia filtrowania.




Następnie naciśnij . Teraz możesz użyć przycisku  lub , aby ustawić czas trwania filtrowania. Maksymalny czas filtrowania to 19 godzin i 55 minut! Aby wyjść z ustawień, naciśnij  aby zapobiec zapisaniu ustawień filtra. Jeśli jednak naciśniesz , ustawienia filtrowania zostaną zapisane. Po zapisaniu ustawień na ekranie pojawi się znak filtrowania.

Gdy pojawi się zegar ustawiony na filtrację, włącza się pompa cyrkulacyjna i rozpoczyna się oczyszczanie wody. Nie ma znaczenia, czy praca jest w trybie aktywnym, czy pasywnym, czyszczenie jest włączony w każdym przypadku.




Na ekranie widać odliczany czas czyszczenia. W ciągu pierwszych 30 sekund czyszczenia pompa do masażu strumieniowego jest również aktywna, aby oczyścić rury wlotowe i wylotowe basenu. W ciągu pierwszych 59 sekund czyszczenia nie można przerwać tej procedury. Po 1 minucie naciśnięciem  możesz anulować filtrowanie.



Aby włączyć ciągłe filtrowanie bez limitu czasu, w trybie aktywnym naciśnij “”. Proces filtrowania rozpoczyna się w sposób opisany powyżej, ale nie kończy się automatycznie.




E. OGRZEWANIE / OGRZEWANIE WSTĘPNE

Można także ustawić ten program tak, aby był aktywny raz dziennie lub w sposób ciągły. Aby ustawić codzienne podgrzewanie wstępne w trybie pasywnym, naciśnij , a następnie naciśnij  lub , aby ustawić początkowy czas podgrzewania.

Minimalny czas ogrzewania wynosi 5 minut i zwiększa się z każdym naciśnięciem  o 10 minut.

Naciśnij . Teraz możesz ustawić czas ogrzewania za pomocą  lub .

Maksymalny czas nagrzewania wynosi 19 godzin i 50 minut! Naciśnij  ponownie. Teraz możesz nacisnąć , aby ustawić temperaturę wody w zakresie od 15 °C do 42 °C.



Aby wyjść z tego menu, naciśnij , aby ustawienia nie zostały zapisane. Ale jeśli naciśniesz , ustawienia zostaną zapisane. Po zapisaniu ustawień na ekranie pojawi się „ON”. Jeśli naciśniesz , na wyświetlaczu pojawi się „OFF”.



Ogrzewanie wstępne włączone




Ogrzewanie wstępne wyłączone









Gdy wyświetli się ustawiony czas, pompa cyrkulacyjna zostanie włączona i włączone zostanie ogrzewanie. Nie ma znaczenia, czy basen pracuje w trybie aktywnym, czy pasywnym. Na ekranie odliczany jest czas do końca nagrzewania. Ogrzewanie wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury lub po upływie czasu ustawionego na grzanie. W ciągu pierwszych 59 sekund nie można wyłączyć ogrzewania. Po 1 minucie można wyłączyć ogrzewanie naciskając . Aby ustawić nieprzerwane grzanie bez wyłączenia, naciśnij  w trybie aktywnym. Teraz ogrzewanie jest włączone i pracuje razem z pompą cyrkulacyjną, aż do osiągnięcia żądanej temperatury. Możesz utrzymać temperaturę w następujący sposób: Ustawić temperaturę na 35°C. Gdy temperatura spadnie do 34°C, włącza się ogrzewanie wraz z pompą kołową i podgrzewa wodę do 36°C, po czym wyłącza się itd.

F. OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM




Basen masujący posiada wbudowane zabezpieczenie przed zamarzaniem. Uruchamia się, gdy temperatura wody spadnie poniżej 5°C. Ogrzewanie włącza się do momentu osiągnięcia 10°C.

G. RADIO/CD/AUX

W trybie aktywnym naciśnij , aby włączyć radio. Antena znajduje się w skrzynce sterowniczej, która na czas transportu została zwinięta i zamocowana w zawiasie. Zainstaluj ją, aby mieć dobry odbiór.

Na ekranie wyświetlana jest ustawiona częstotliwość. Naciskając  lub  możesz wyszukiwać stacje radiowe. o znalezieniu właściwej stacji możesz zapisać ją na jednej z 10 stacji, naciskając . Aby przełączyć się na jedną z zapisanych stacji, naciśnij  w celu wyboru pomiędzy zapisanymi stacjami. Ponownym naciśnięciem  można przejść do trybu CD/AUX, w którym poprzez 2 złącza RCA w skrzynce sterowniczej (obudowie elektrycznej) można podłączyć dowolne źródła dźwięku. Naciskając ponownie , wszystko całkowicie się wyłącza i możesz zacząć od nowa. Użyj klawiszy  lub  aby wyregulować głośność. Chcąc korzystać z radia należy podłączyć głośniki do wyjścia elektroniki. Głośniki są fabrycznie podłączone do Bluetooth.

H. OŚWIETLENIE


Naciśnij raz  i oświetlenie LED zaczną się świecić. Można pozwolić, aby była to kombinacja kolorów zastępująca się automatycznie lub nacisnąć ponownie , zachowując przy tym kolorowe podświetlenie, które zapala się w momencie naciśnięcia klawisza. Ponowne naciśnięcie  wyłącza podświetlenie.

I. RADIO BLUETOOTH YS-02


Dziękujemy za korzystanie z tego odtwarzacza radiowego Bluetooth. Odtwarzacz posiada następujące funkcje:

- Prosta obsługa, potężny efekt dźwiękowy, łączą funkcje radia i Bluetooth w jednym.
- Duże możliwości zastosowania i szeroka kompatybilność. Nadaje się do różnych telefonów komórkowych

Można go podłączyć do dwóch głośników i jednego subwoofera i jest szeroko stosowany w basenach, wanna z hydromasażem, sauna, łaźnia parowa i pawilony zewnętrzne itp.

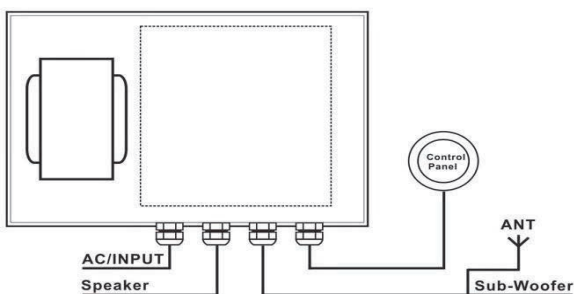

Panel sterowania: Bluetooth

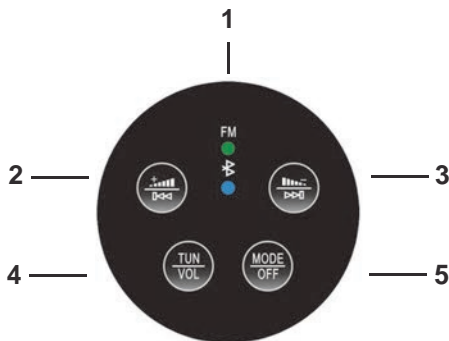




1. **LAMPKI KONTROLNE:** zielona lampka sygnalizuje status radia; niebieskie światło ma status Bluetooth;
2. **Przycisk POPRZEDNI / ZWIĘKSZAJĄCY:** przejście do poprzedniego utworu lub zwiększenie głośności
3. **Przycisk DALEJ/ZMNIEJSZANIE:** przejście do następnego utworu lub zmniejszenie głośności
4. **Przycisk TUN / VOL:** wyszukiwanie kanałów radiowych i ustawianie głośności
5. **Przycisk MODE/OFF:** przełączanie pomiędzy radiem, Bluetooth i wyłączeniem zasilania.



THE OPERATING INSTRUCTIONS:




1. Na panelu sterowania podstawy przełącz w położenie CD/AUX

2. Naciśnij przycisk  przycisk, system przechodzi w stan radia (lampka kontrolna świeci na zielono);


Drugie naciśnięcie przycisku  powoduje przejście systemu w tryb Bluetooth (lampka kontrolna świeci na niebiesko);


Trzecie naciśnięcie przycisku  wyłącza odtwarzacz. Gdy system przejdzie w tryb radia (FM), naciśnij i przytrzymaj przycisk TUN przez 3 sekundy, system automatycznie rozpocznie wyszukiwanie i zapisywanie kanałów radiowych, a następnie powróci do pierwszego kanału. Naciśnięcie przycisku  lub  przycisku powoduje wybranie zapisanych kanałów radiowych

3. Gdy system przejdzie w tryb Bluetooth, zeskanuj i znajdź w swoim telefonie komórkowym odtwarzacz o nazwie „YS-02”. Po zakończeniu parowania odtwarzaj muzykę w telefonie komórkowym. Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście do następnego utworu i przycisku  powoduje przejście do poprzedniego utworu.


4. Gdy odtwarzacz znajduje się w trybie radia lub Bluetooth, naciśnij przycisk , a następnie przycisk  i przycisk , aby wyregulować głośność dźwięku.

4. DYSZE I POMPA DO MASAŻU

Aby włączyć lub wyłączyć pompę do masażu w trybie aktywnym, naciśnij . Basen do masażu został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną przyjemność i zajmować minimalną przestrzeń. Istnieje kilka różnych dysz masujących. W przypadku większości dysz masujących (nie wszystkich!) ciśnienie można dodatkowo regulować, obracając zewnętrzny chromowany pierścień (Zdjęcie 15). Dzięki temu efekt masażu można dostosować do indywidualnego użytkownika. Oprócz zmiany ciśnienia dyszy masującej, za pomocą przełącznika można dodać dyszę (Rysunek 14).

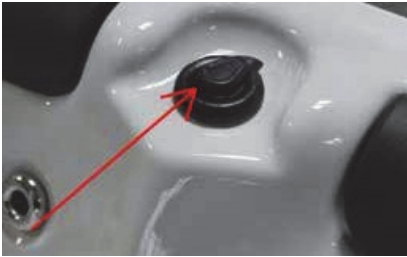

Zdjęcie 14

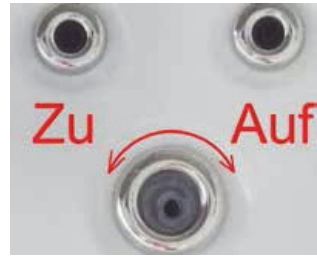

Zdjęcie 15

5. UZDATNIANIE WODY

Podczas napełniania basenu masującego należy sprawdzić twardość wody. Jeśli Twoja woda zawiera dużo kamienia, dodaj zmiękcacz wody, który chroni basen i technikę basenową przed osadzeniem się kamienia.

Ważne jest również chlorowanie wody przed pierwszym użyciem basenu masującego. Stosować wyłącznie szybko rozpuszczalny chlor w postaci granulatu, a nie chlor w tabletkach lub ciekłym chlorze. Na koniec procesu wyreguluj wartość pH (wartość musi mieścić się w przedziale od 7,2 do 7,6). Do pomiaru użyj papierka lakmusowego.

UWAGA!

przypadku umieszczania środków chemicznych w basenie masującym należy włączyć wszystkie pompy masujące na 10 do 15 minut, aby zapewnić równomierne zwilżenie środków w wodzie.

6. SPUSZCZANIE WODY

Przed spuszczeniem wody wyłącz bezpiecznik.

Teraz możesz spuścić wodę; możesz albo zainstalować wąż.

Odkręć pokrywę (Rysunek 16) i obróć tył zaworu w lewo, aby go otworzyć (Rysunek 17). Teraz woda powinna spłynąć. W celu prawie całkowitego opróżnienia konieczne jest podłączenie pompy, ponieważ wypływ jest nieco wyższy niż w najniższym punkcie basenu masującego!

UWAGA!

eśli opróżniasz basen przed zimą lub przygotowujesz się do zimy, opróżnij basen do końca, tak aby nie pozostała w nim woda. Aby zapewnić całkowite opróżnienie, należy rozłączyć przyłącza pomp i ogrzewania! Wypłucz także filtr!



Picture 16



Picture 17

7. CZYSZCZENIE

A. CZYSZCZENIE RAMY

Rama basenu wykonana jest z materiału odpornego na warunki atmosferyczne. Czyścić 1-2 razy w roku lub w razie potrzeby częściej.

Nie używaj agresywnych środków czyszczących.

B. CZYSZCZENIE POKRYWY


Obudowę należy czyścić odpowiednimi, nieagresywnymi środkami czyszczącymi, wodą i miękką szmatką. Prosimy o usuwanie gałęzi, listów itp., aby nie uszkodzić pokrywy.

C. CZYSZCZENIE DNA BASENU

Do czyszczenia basenu używaj miękkiej gąbki lub szmatki. Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących ani szorstkich przedmiotów, ponieważ możesz uszkodzić akryl. Wnętrze traci swój blask, mogą wystąpić inne obrażenia, a gwarancja traci ważność!

8. BŁĘDY

Błąd	Błąd jest wyświetlany jako	Rozwiązywanie problemów
Nie działa żadna pompa ani ogrzewanie	Na wyświetlaczu pojawia się E01, czujnik temperatury ma zwarcie lub nie jest podłączony, awaria czujnika poziomu wody, poziom wody jest za niski!	Sprawdź styki i w razie potrzeby wymień je.
Nic nie pojawia się na ekranie	Na ekranie nie widać nic, łącznie ze sterowaniem nie jest możliwe	Sprawdź połączenie, ewentualnie wymień ekran.
Oświetlenie LED nie działa	Oświetlenie LED nie daje się włączyć lub działa tylko częściowo.	Sprawdź lewe złącze na obudowie panelu sterowania lub rufę wokół basenu masującego.





SANOTECHNIK[®]

INTERNATIONAL

SANOTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

Industriestraße 5
A-2752 Wöllersdorf

T: +43 / 2622 421 93 0
F: +43 / 2622 421 93 6
E: office@sanotechnik.at

WWW.SANOTECHNIK.AT